

**ION<sup>®</sup>**

AIR CD

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために（製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください）

---

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、コントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付きの電源プラグは2つのブレードの他に棒状のアース端子が付いています。これは安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わない時は、専門の業者にコンセントの取替を依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないようにしてください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないように注意してください。
13. 雷が鳴っている時や長時間使用しない時は、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷した時、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりした時、装置や雨や湿気に晒された時など、故障の際は修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチほど離し、風通しのよい場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間大音量で使用する場合、難聴になる恐れがあります（聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. **警告**：火災や感電防止のため、雨や湿気に晒さないでください。

【お問い合わせ】ION Audio カスタマーサポート

TEL : 0466-86-9505 WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

## クイックスタートガイド

### はじめに

#### 同梱品

同梱品

Air CD

クイックスタートガイド

USB > パレル・コネクタ

#### 安全にご使用いただくために

- 雨の中や濡れたところで使用しないでください。乾燥した場所でご使用ください。
- 平らな場所に置いて使用してください。
- CDを再生しない時は、Air CDのカバーを閉じてください。


#### サポート

製品の互換性や技術仕様などの最新情報については、[ionaudio.jp](http://ionaudio.jp) の製品ページをご覧ください。また、使用方法や修理などにつきましては、[ionaudio.jp/support](http://ionaudio.jp/support) のページをご覧ください。

# ION

## セットアップ

はじめに > 同梱品リストにないものはすべて別売です。

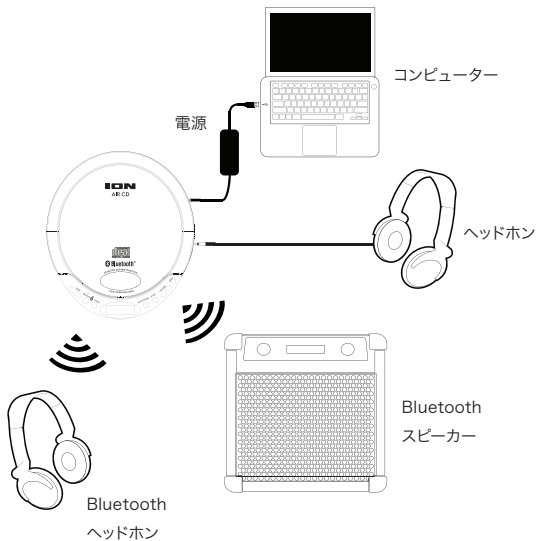


## 機能

## トップパネル

- SKIP/SEARCH ボタン**：これらのボタンを押して、再生中のトラックをスキップします。また、これらのボタンを押し続けることで、再生中に早送り・巻き戻しが行なえます。
- REPEAT/Bluetooth ボタン**：このボタンを 2 秒間押し続けることで、Bluetooth ペアリングモードに入り、Bluetooth スピーカーや Bluetooth ヘッドホンとペアリングを行うことができます。ペアリングを解除するには、このボタンをもう一度 2 秒間押し続けます。


CD モードの場合は、このボタンを押して、リピート機能を切り替えます。

  - **REPEAT ONE**：選択されているトラックを繰り返し再生します。
  - **REPEAT ALL**：CD のすべてのトラックを繰り返し再生します。
  - **INTRO**：各トラックの最初の 10 秒を続けて再生します。
  - **RANDOM**：すべてのトラックをランダムに再生します。すべての曲の再生が終わると停止します。
- PROG (PROGRAM) ボタン**：最大 30 曲まで、再生したい任意の曲をプログラムできます。ディスクが停止している状態で、このボタンを押し、**SKIP/SEARCH** ボタンを使用して目的のトラックを選択し、もう一度

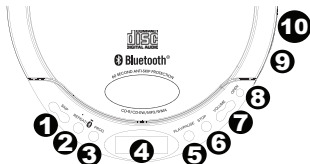

**PROG** ボタンを押すとプログラムされます。さらに曲を追加するには、この手順を繰り返します。すべての曲がプログラムされたら、**PLAY/PAUSE** ボタンを押して、再生を開始します。

4. **ディスプレイ**：このディスプレイに、再生中のトラック番号やトータルのトラック数、再生時間、Bluetooth のペアリング状態、アンチスキップ・バッファーやリピートの状態などを表示します。


**注意**：アンチスキップ・バッファー (  ) は、本体の揺れによる音飛びを防ぐための、約 60 秒のバッファーマemoryです。本体が、バッファーマemoryより長い間、連続的に揺れた場合は、音飛びが発生することがあります。本体の揺れが収まり、バッファーマemoryが充填されると、再生が再開されます。ディスプレイに、バッファーアイコンが動作している場合は、バッファーが充填されていることを示し、アイコンが停止した場合、60 秒間のアンチスキップのためにバッファーが充填されたことを示します。

5. **PLAY/PAUSE ボタン**：このボタンを押して、Air CD 本体の電源を入れます。もう一度このボタンを押して停止中のディスクの再生を行います。
6. **STOP ボタン**：このボタンを押して、ディスクの再生を停止します。ディスクが停止している状態でこのボタンを押すことで、本体の電源をオフにすることができます。
7. **VOLUME -/+ ボタン**：これらのボタンで、再生音のボリュームを調整します。

8. **OPEN ボタン**：このボタンを押して、本体のカバーを開けます。
9. **PHONES 端子**：お手持ちのヘッドホンを接続します。
10. **電源端子**：付属の USB > パレル・コネクターを接続します。コンピューターの USB 端子や USB/AC アダプター（別売）、車の USB 充電端子などに接続して電源を供給します。

## 裏パネル

1. **電池ボックス**：USB > パレル・コネクターを使用しない場合、単 3 乾電池 2 本をここに装着して電源を供給します。

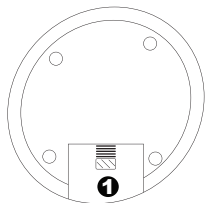

**CD を再生する**

1. **OPEN** ボタンを押して、カバーを開け、CD を装着して、カバーを閉じます。
2. **PHONES** 端子に、お手持ちのヘッドホンを接続します。
3. **PLAY/PAUSE** ボタンを 2 秒間押して、Air CD の電源を入れます。
4. **SKIP/SEARCH** ボタンで再生したいトラックを選択します。
5. **PLAY/PAUSE** ボタンを押して、再生を開始します。
6. 必要であれば、**VOLUME -/+** ボタンで音量を調整します。
7. **SKIP/SEARCH** ボタンを長押しして、聞きたいところまで早送り・巻き戻しを行います。



## Air CD を、Bluetooth スピーカーとペアリングをする

Air CD は、Bluetooth スピーカーや Bluetooth ヘッドホンに再生音をワイヤレスで送信できる、Bluetooth 送信機能を備えています。

1. お手持ちの Bluetooth スピーカーの電源を入れ、ペアリングモードに設定します。
2. **PLAY/PAUSE** ボタンを押して、Air CD の電源を入れます。
3. **Bluetooth** ボタンを長押しして、Air CD をペアリングモードにします。Air CD がペアリングモードに入ると、ディスプレイには「bt」という表示が点滅します。ペアリングには 30 秒ほど要します。うまくペアリングできない場合は、Air CD と Bluetooth スピーカーを近づけて、ペアリングを行います。
4. ペアリングが完了すると、「**bt**」の表示の点滅が点灯に変わります。Bluetooth スピーカーもペアリングが完了した状態を表示するはずですが、**注意**：Air CD は、最も近くにあるペアリング可能な Bluetooth スピーカーを探してペアリングを行います。
5. Air CD で音楽を再生します。もし、PLAY/PAUSE ボタンがある Bluetooth スピーカーをご使用で音声が届かない場合は、スピーカー側の PLAY/PAUSE ボタンも操作してみてください。

# ION

- Bluetooth スピーカーのボリューム、または Air CD の **VOLUME -/+** ボタンで音量を調整します。
- ペアリングを解除するには、Air CD の **Bluetooth** ボタンを押すか Bluetooth スピーカーで Bluetooth ペアリングを解除してください。
- STOP** ボタンを押して、再生を停止します。Air CD の電源を切るには、再生が停止している間に、もう一度 **STOP** ボタンを押します。

## トラブルシューティング

### Air CD 本体の電源が入らない。

- 単 3 乾電池が正しく装着されているかどうか確認してください。
- 単 3 乾電池を新しいものに交換してみてください。
- USB > バレル・コネクタが正しく接続されているか確認してください。

### CD が正しく再生されない。

- Air CD 本体のカバーがきちんと閉じているか確認してください。
- ディスクを取り出してもう一度装着したり、盤面が汚れていないか、他のディスクではどうか、確認してください。

### Air CD が、Bluetooth スピーカーとペアリングしない。

- ペアリングしたい Bluetooth スピーカーを Air CD に近づけて、再度ペアリングを試してみてください。

### Bluetooth スピーカーから音が出ない。

- Bluetooth スピーカーに PLAY/PAUSE ボタンが装備されている場合、スピーカー側の PLAY/PAUSE ボタンも操作してみてください。
- Air CD の **Bluetooth** ボタンを押してペアリングを一旦解除し、もう一度 **Bluetooth** ボタンを押して再接続してみてください。
- Air CD の電源を一旦オフにして、それからもう一度電源を入れてみてください。その後、**Bluetooth** ボタンを押し続けてペアリングを行います。
- Air CD の **VOLUME -/+** ボタンで音量を上げてみてください。

# ION

## 付録

### 技術仕様

#### Bluetooth :

プロファイル : A2DP

到達レンジ : 最大約 15m

#### 対応ファイル :

MP3、WMA

#### サイズ :

約 13.9 x 15.5 x 2.2 cm (W x D x H)

#### 重量 :

約 250g

### 商標およびライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetooth のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有し、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。

その他すべての製品名、会社名、商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

Air CD の使用方法など、ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。



<お問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社

**ION Audio カスタマーサポート**

**TEL : 0466-86-9505**

受付時間：平日 9:30~12:00/13:00~17:30

WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

---

●●●●●

### 保 証 書

製品名：ION Audio Air CD

お客様氏名：

製造番号：

住所：

ご購入日：

電話番号：

保証期間：ご購入日から1年間

販売店：

**ION**



ionaudio.jp

Manual Version 1.1