

ION

CD Go

クイックスタートガイド

同梱品: CD Go 本体、単三電池 x2、USB 電源ケーブル、イヤホン、クイックスタートガイド/保証書(本書)

ご注意ください:

・雨の中や濡れたところで使用しないでください。乾燥した場所でご使用ください。・平らな場所でご使用ください。・CD を再生しない場合は、CD Go のカバーを閉じてください。・長期間ご使用にならない場合は、電池を抜いておいてください。

トップパネル: (1) SKIP/SEARCH ボタン (2) REPEAT/Bluetooth ボタン (3) PROGRAM ボタン (4) ディスプレイ (5) PLAY/PAUSE ボタン (6) STOP ボタン (7) VOLUME +/- ボタン (8) OPEN ボタン (9) PHONES 端子 (10) 電源端子

リアパネル (本体裏側): (11) 電池ボックス

CD Go の電源をONにするには、PLAY/PAUSE ボタンを押します。

CD Go の電源をOFFにするには、再生停止後にSTOP ボタンを押します。電源がOFFの場合、ペアリングされているBluetoothスピーカーとの接続はすべて切断されます。

注意: 再生が停止してから30秒間何も操作しない状態が続くと、CD Go の電源は自動的にOFFになります。

注意: 電池残量が少なくなると、電池アイコンがディスプレイに表示されます。

CD を再生する:

1. OPEN ボタンを押してカバーを開け、CD を入れ、カバーを閉じます。
2. SKIP ボタン (<< または >>) で再生するトラックを選択します。
3. PLAY/PAUSE ボタンを押して、再生を開始します。
4. VOLUME +/- ボタンを押すと、音量が調整できます。
5. SKIP ボタン (<< または >>) を長押しすると、聴きたいところまでの早送り・巻き戻し (SEARCH) ができます。

CD Go を Bluetooth スピーカーとペアリングする

1. お手持ちの Bluetooth スピーカーの電源を入れ、ペアリングモードに設定します。
2. Bluetooth ボタンを長押しして、CD Go をペアリングモードにします。CD Go がペアリングモードに入ると、ディスプレイに「BT」という表示が点滅します。ペアリングには 30 秒ほど要します。うまくペアリングできない場合は、CD Go と Bluetooth スピーカーを近づけて、ペアリングを行います。
3. ペアリングが完了すると、「BT」表示の点滅が点灯に変わります。Bluetooth スピーカーもペアリングが完了した状態を表示します。**注意:** CD Go は最も近くにある Bluetooth スピーカーとペアリングします。

4. CD Go で音楽を再生します。PLAY/PAUSE ボタンがある Bluetooth スピーカーをご使用で、音声が届かない場合は、スピーカー側のPLAY/PAUSE ボタンも操作してみてください。
5. Bluetooth スピーカー側のボリューム (ある場合) または CD Go の VOLUME +/- ボタンで音量を調整します。

ペアリングを解除するには、CD Go の Bluetooth ボタンを押すか、Bluetooth スピーカー側でペアリングを解除してください。

トラブルシューティング:

CD Go 本体の電源が入らない。

- ・単三電池が正しく装着されているかご確認ください。
- ・単三電池を新しいものに交換してみてください。

CD が正しく再生されない。

- ・CD Go 本体のカバーが正しく閉じているか確認し、再生前にSTOP ボタンを押してみてください。
- ・ディスクを取り出して再度入れ直したり、盤面が汚れていないか、他のディスクは再生するかなどもご確認ください。


CD Go が Bluetooth スピーカーとペアリングしない

- ・近くにある他の Bluetooth スピーカーを、OFFにするか約15.2m以上離れたところに移動し、ご使用になる Bluetooth スピーカーが一番近くにある状態で再度ペアリングをお試しください。

ペアリングした Bluetooth スピーカーから音が出ない。

- ・ペアリングした Bluetooth スピーカーにPLAY/PAUSE ボタンがある場合、スピーカー側のPLAY/PAUSE ボタンも操作してみてください。
- ・CD Go の Bluetooth ボタンを押してペアリングを一旦解除し、Bluetooth ボタンを押して再度ペアリングをお試しください。
- ・CD Go の電源を一旦 OFF にしてから再度 ON にし、Bluetooth ボタンを押して再度ペアリングをお試しください。
- ・CD Go の VOLUME +/- で音量を上げてみてください。
- ・CD すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。接続する機器が上記 Bluetooth 標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

トップパネル

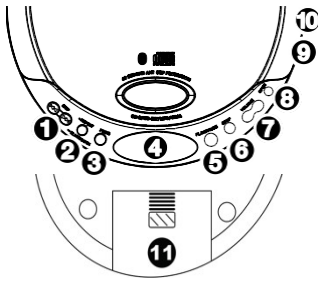

リアパネル

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している

危険防止のマーク

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の

注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
 2. 注意事項を必ずお守りください。
 3. すべての警告に従ってください。
 4. すべての注意事項に従ってください。
 5. 水の近くで使用しないでください。
 6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
 7. 取扱説明書に従って設置してください。
 8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
 9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
 10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
 11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください
 12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
 13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
 14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
 15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
 16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
 17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
 18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒークップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
 19. 警告: 火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。
- このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

[Web]
inmusicbrands.jp
[サポート/お問い合わせ]
www.inmusicbrands.jp/support/

技術仕様

対応 CD フォーマット: CD、CD-R、CD-RW
対応ファイル: MP3、WMA
Bluetooth
バージョン: Bluetooth5.0 対応
プロファイル: A2DP
到達レンジ: 最大約 15m
電源: USB パスパワーまたは単三電池 2 本で駆動
サイズ: 139 x 155 x 22mm (W x D x H)
重量: 250g

無料修理規定

1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポートへご相談ください。
3. 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 消耗部品を取替える場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

4. inMusic Japan は製品の使用不可能または不具合を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる二次的及び間接的な損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。保証条件や本保証に基づき inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan のみ行われるものとします。

5. オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は、本保証の対象外となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマーサポートへご相談ください。

----- キリトリ線 -----

保証書

製品名:

製品番号:

ご購入日:

保証期間: **ご購入から一年間**

お客様ご記入欄

お名前:

ご住所:

お電話:

販売店ご記入欄

販売店名:

ご住所:

お電話:

- ・本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。

inMusic Japan 株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階
お問い合わせ、修理保証については以下 Web サイトをご覧ください。
www.inmusicbrands.jp/support/