



Party Ball USB

manual version 1.0 R2



inMusic Japan株式会社 カスタマーサポート部
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング6F
お問い合わせ、修理保証については以下webサイトをご覧ください。

ionaudio.jp/support/

クイックスタート・ガイド


はじめに

1. Party Ball USB のグースネックを曲げて、お望みのポジションに調整します。
2. Party Ball USB を、テレビやノートパソコンなどの USB 端子、または USB-AC アダプター（5V、別売）に接続します。
3. 周囲で音楽を鳴らすと、Party Ball USB の内蔵マイクがそれを拾い、音楽のビートに合わせて、LED のイルミネーションが変化します。音楽が流れていないと、LED は予め決められたパターンで点滅します。

注意：LED が周囲の音楽に反応しない場合は、音楽の音量を上げてください。

機能

1. 内蔵マイク
2. LED
3. フレキシブル・グースネック
4. USB 端子

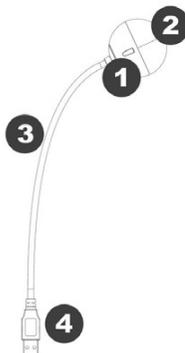

トラブルシューティング

USB 端子に接続しても Party Ball USB の電源が入りません。

- USB ハブを使用する場合は、セルフパワー式のものをご使用ください。
- 最低でも DC5V 500mA が出力されている USB 端子に接続してください。