






# Party Ball USB

---

クイックスタートガイド

# 安全にお使いいただくために

## この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

## 製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。  
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



<お問い合わせ>

inMusic Japan株式会社

ION Audioカスタマーサポート

TEL : 0466-86-9505

WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

## クイックスタート・ガイド


### はじめに

1. Party Ball USB のグースネックを曲げて、お望みのポジションに調整します。
2. Party Ball USB を、テレビやノートパソコンなどの USB 端子、または USB-AC アダプター（5V、別売）に接続します。
3. 周囲で音楽を鳴らすと、Party Ball USB の内蔵マイクがそれを拾い、音楽のビートに合わせて、LED のイルミネーションが変化します。音楽が流れていないと、LED は予め決められたパターンで点滅します。

**注意：**LED が周囲の音楽に反応しない場合は、音楽の音量を上げてください。

### 機能

1. 内蔵マイク
2. LED
3. フレキシブル・グースネック
4. USB 端子

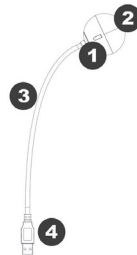

### トラブルシューティング

**USB 端子に接続しても Party Ball USB の電源が入りません。**

- USB ハブを使用する場合は、セルフパワー式のものをご使用ください。
- 最低でも DC5V 500mA が出力されている USB 端子に接続してください。

ionaudio.jp