






Party On

Ultra-Compact Wireless Speaker with Party Lights

ユーザガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://ionaudio.jp/>



＜お問い合わせ＞

株式会社ニューマークジャパンコーポレーション

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザガイド

はじめに

同梱物

- ・ Party On
- ・ USB 充電ケーブル
- ・ 3.5mm (1/8") ステレオ AUX ケーブル
- ・ Quickstart Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

サポート

製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。


<http://ionaudio.jp/support/>

また、Party On の最新情報につきましては、製品ページをご覧ください。


<http://ionaudio.jp/partyon/>

Party On を充電する

付属のマイクロ USB ケーブルを Party On 背面の CHARGE 端子に接続し、**(A)** AC-USB アダプタ (別売) などを利用して、AC コンセントに繋ぐか、**(B)** コンピュータの USB 端子などにつなぎ、Party On 本体の充電を行ってください。充電中は、CHARGE の LED が点灯します。通常は 3 時間ほどで充電は完了し、充電が終わると LED は消灯します。

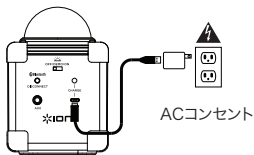

(A)

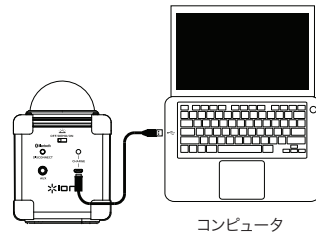


(B)

各部の機能

1. **電源ボタン** - このボタンを押すことで、Party On の電源をオン・オフを行います。このボタンの LED は Bluetooth 接続の状態を表します。詳しくは、右下の「**電源ボタン LED の状態**」をお読みください。

ヒント：Party On は、Bluetooth 経由あるいは AUX 端子経由での入力音声が入力音が 5 分ほど途切れると自動的に電源がオフになります。Party On の使用を続けるには、再度電源ボタンを押します。音声入力がなく、さらに Party Light スイッチが ON になっている場合は、15 分ほどで電源がオフになります。

2. **ボリューム・コントロール** - これらのボタンを押すことで、Party On の音量を調整します。Party On は電源投入時に最大音量の 2/3 に初期設定されますので、再生デバイス側と Party On の音量を調整してください。
3. **NEXT トラック・ボタン** - このボタンを押すことで、Bluetooth 接続している再生デバイスの次の曲を選択できます。
ヒント：お使いのアプリによっては、このボタンを押すことで、次の曲ではなく次のプレイリストや次のジャンルが選択されます。

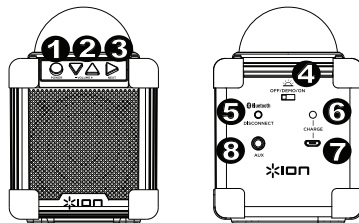

電源ボタン LED の状態：

- 赤く点灯：Bluetooth 接続がありません。
- 青く点灯：Bluetooth 接続しています。
- 赤く点滅：バッテリー容量が下がり、充電が必要です（Bluetooth 接続がありません）。
- 青く（紫）点滅：バッテリー容量が下がり、充電が必要です（Bluetooth 接続しています）。

4. **Party Light スイッチ** - このスイッチで、Party On 上部のライトのオン・オフや、デモモードの切り替えを行います。
デモモードの際に、電源ボタンを押すと、
 - ・ Party On の電源がオンになります（ライトとスピーカと両方）。
 - ・ 直近で Bluetooth 接続していたデバイスが接続待機状態になっている場合には、前回の接続を記憶して自動的にデバイスと接続します。
 - ・ 音声の入力が 2 分ほど途切れると Bluetooth の接続がオフになります。
 - ・ Bluetooth の接続が途切れて 2 分ほどすると、Party On 本体の電源がオフになります。
5. **Bluetooth Disconnect ボタン** - このボタンを押すことで、前回までの Bluetooth デバイスとの接続を解除し、接続待機状態になります。
6. **バッテリー CHARGE LED** - 充電の状態を表示します。充電中は LED が点灯し、充電が完了したり充電中にケーブルを抜いて充電を中断した際には、消灯します。
7. **マイクロ USB CHARGE 端子** - 付属のマイクロ USB ケーブルを使用して、AC-USB アダプタやコンピュータなどに接続し、Party On のバッテリーを充電します。
8. **AUX 入力端子** - MP3 プレーヤなどのオーディオ・ソースの出力端子を接続します。

Bluetooth デバイスとの接続

1. Party On の電源を入れます。
2. お手持ちの Bluetooth デバイスの電源を入れます。
3. Bluetooth デバイスの Bluetooth 設定画面などに従い、Party On を探して接続させます。
ヒント：もひペアリングコードの入力を求められる場合は、「0000」を入力してください。
4. Bluetooth デバイスで音楽を再生し、Party On の音量を調整します。
5. 接続を解除するには、**Bluetooth Disconnect ボタン**を押します。

トラブルシューティング

再生される音声が歪んでしまう：再生デバイスの音量を下げてお試しください。また、Party On の音量も下げてください。

低音が響きすぎる：再生デバイスの EQ コントロールの低音部を下げてみてください。また低音部を少し下げること、歪まずに再生できるようになります。

付録

仕様

電源：3.7v/500mAh バッテリ（マイクロ USB 経由で充電）

連続稼働時間：約 3 時間

フル充電時間：約 3 時間

サイズ (W x H x D)：約 72.4 x 78.8 x 69.9mm

重量：約 340g

ionaudio.jp