



PREMIER LP

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[Web] ionaudio.jp

[サポート] ionaudio.jp/support/

クイックスタートガイド

はじめに

Premier LP をお買い上げありがとうございます。ION はお客様が楽しめることを第一に考え、生活をより楽しく便利にすることを念頭に置いて製品を設計しています。

同梱物

Premier LP
ダストカバー
45 回転アダプター
クイックスタートガイド/保証書

電源アダプター
フェルトスリップマット
USB ケーブル

ionaudio.com で EZ Vinyl/Tape Converter は無料でダウンロードできます。


サポート


この製品に関する最新情報（ドキュメント、技術仕様、システム要件、互換性情報など）および製品登録については、ionaudio.com をご覧ください。

製品サポートについては、ionaudio.jp/support にアクセスしてください。

セットアップ

はじめに>同梱物に記載のないものは別売です。

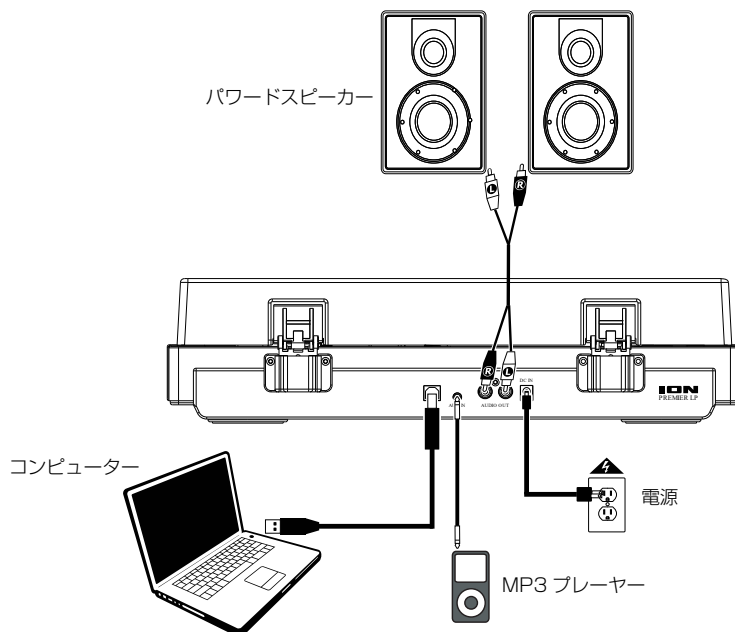

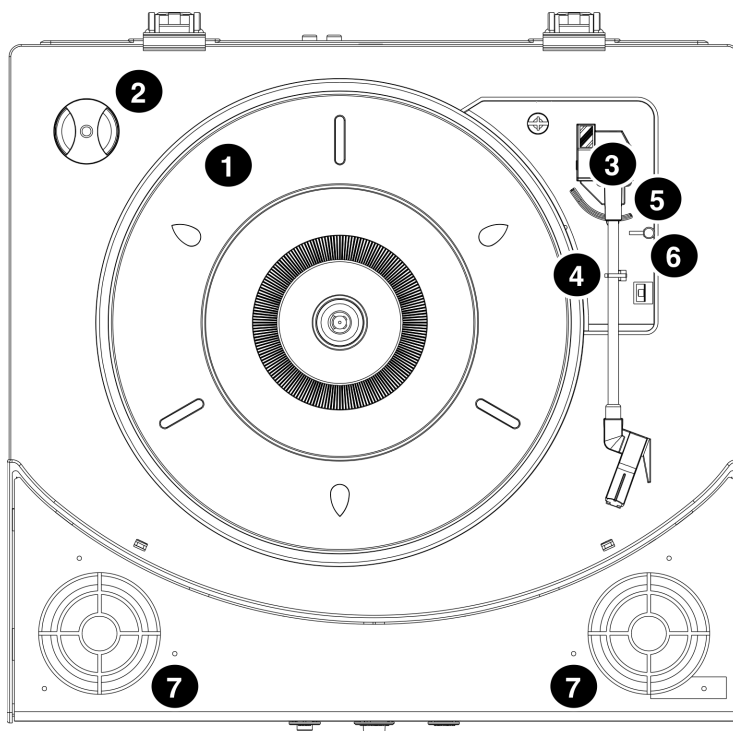


1. **ブラッター**：再生したいレコードをこの上に置きます。
2. **EP アダプター**：45 回転の EP 盤を再生する場合に使用します。使わないときにはここにはめておきます。
3. **トーンアーム**：レコードの溝をなぞります。トーンアームがレコードの最後まで行くと、アームレストに自動的に戻ります。
4. **アームクリップ**：移動中や使用していないときにアームを固定するものです。
5. **昇降レバー**：トーンアームの上げ下げを行ないます。
6. **33/45/78 スイッチ**：このスイッチでレコードの回転数を選択します。

注：78 回転レコード盤を再生する場合は、別売の 78 回転用の交換針のご使用をお勧めします。78 回転用の針は 78 回転のレコード以外では使用しないでください。ionaudio.com で購入が可能です。


7. **スピーカー**：レコードをかけたときの音および**外部入力端子**からの音が出力されます。

フロントパネル

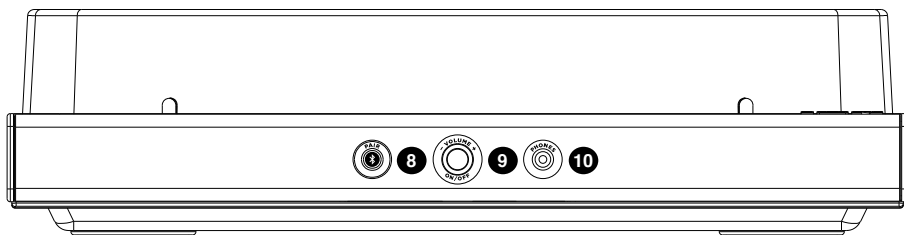

8. **Bluetooth ボタン**：このボタンを押すと Bluetooth ペアリングを開始します。Bluetooth デバイスとペアリング待機中 LED が点滅します。ペアリングが完了すると点灯に変わります。1 分間ペアリングする Bluetooth スピーカーが見つからない場合は Bluetooth の 送信がオフになり LED が消灯します。既にペアリングしている場合は、このボタンを押すと Bluetooth スピーカーとのペアリングが解除されます。
9. **VOLUME/POWER ノブ**：Premier LP の電源を入れ音量を調整します。このノブを押すことにより Premier LP の電源のオン/オフを行ないます。左右に動かすと音量が調整できます。
10. **ヘッドフォン出力端子**：ヘッドフォン (別売) を接続します。

リアパネル

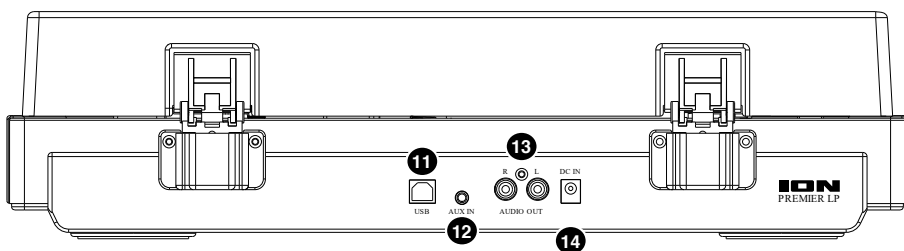

11. **USB オーディオ出力**：USB ケーブルでコンピューターと接続します。この USB 接続でコンピューターにオーディオを送ります。詳細は **Premier LP をコンピューターと使う**をご参照ください。
12. **外部入力端子**：CD プレーヤー、デジタルオーディオプレーヤーなどをこの 1/8" (3.5 mm)ステレオ入力に接続します。ここに接続したのも Bluetooth で送信されます。.
13. **RCA 出力端子**：レコードの音声信号をラインレベルで出力します。
注意：この RCA 出力は**ラインレベル**です。外部機器のラインレベル入力に接続してください。フォノレベルの入力端子と接続すると機器を破損する可能性があります。
14. **電源入力**：付属の電源アダプターをここに接続します。

使い方

再生

Premier LP でレコードを聞く方法は3通りあります。

1. Premier LP の内蔵スピーカーで音楽を再生することができます。
2. Premier LP を Bluetooth スピーカーに接続し再生することもできます。**Premier LP を Bluetooth スピーカーとペアリングする**をご参照ください。
3. Premier LP の RCA 出力をお手持ちのステレオやパワードスピーカーに接続し再生することができます。フォノレベルの入力には接続しないでください。Premier LP の RCA 出力はラインレベルのためフォノレベルの入力と接続すると機器を破損する可能性があります。CD、Aux 入力、テープなどの標準入力タイプは接続できます。

注 (ヨーロッパモデルのみ) : 10 分音声で再生されないと自動的に電源が切れます。

Bluetooth スピーカーとペアリングする

Premier LP は Bluetooth 送信機を搭載しており、Bluetooth スピーカーにワイヤレスで音声を送ることができます。

1. Bluetooth スピーカーの電源をオンにし、ペアリングできる状態になっていることを確認します。
2. Premier LP の電源をオンにします。
3. Premier LP の **Bluetooth ボタン**を押して離すと Bluetooth 機器とのペアリングを開始します。Premier LP と Bluetooth スピーカーが接続されると **Bluetooth LED** が青く点灯します。Bluetooth スピーカーの方もペアリング完了の表示をしているときがあります。

注 : Premier LP はもっとも近くにある Bluetooth スピーカーと接続します。もし 5 分間 Bluetooth スピーカーが見つからない場合 Bluetooth 送信を停止し LED が消灯します。

注 : 最大範囲は Bluetooth 4.0 以上使用時の値です。

注 : 多機能 Bluetooth 機器との互換性につきましては各メーカーにご確認いただくことをお勧めいたします。

4. Premier LP でレコードを再生します。Bluetooth スピーカーに接続しても音声がかえらない場合はスピーカーの再生ボタンを押すか、Premier LP の **Bluetooth ボタン**を押してみてください。
5. Bluetooth スピーカーのボリュームまたは、Premier LP の **VOLUME ノブ**を調整し の音量を調整します。
6. ペアリングを解除するには Bluetooth スピーカーの **Bluetooth ペアリング**をオフにするか Premier LP の Bluetooth ボタンを押します。

注：Bluetooth スピーカーに接続する際には、その他の Bluetooth 受信機 / スピーカーを Premier LP の範囲外 (およそ約 9m 以上) に移動するか、電源をオフにしてください。

Premier LP をコンピューターと使う

録音

楽曲をコンピューターへ録音するには、ION EZ Vinyl/Tape Converter と USB ケーブルを使用します。EZ Vinyl/Tape Converter を使用して、アナログレコードの音声を簡単にコンピューターへ録音することができます。保存したデータは、CD に焼いたり携帯音楽再生プレーヤーへ取り込んだりすることができます。

ionaudio.com で EZ Vinyl/Tape Converter は無料でダウンロードできます。

1. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールし、付属の USB ケーブルで Premier LP の USB 端子とコンピューターを接続します。
2. コンピューターのスタートメニュー▶すべてのプログラム (Windows) またはアプリケーション (Mac) から EZ Vinyl/Tape Converter を開きます。
3. 画面の手順に従い録音の設定を行ないます。完了したら Premier LP でレコードをかけます。

注：録音中のレコードを聴くには、Bluetooth スピーカー、コンピューターのスピーカー、Premier LP の RCA 出力をステレオやパワードスピーカーに接続します。フォノレベルの入力には**接続しないでください**。Premier LP の RCA 出力はラインレベルのためフォノレベルの入力と接続すると機器を破損する可能性があります。

4. レコードが終わったら、Premier LP のトーンアームは自動的にアームクリップに戻ります。

お使いのコンピューターをオーディオ用に最適化する方法については、ionaudio.com/computer-optimization をご覧ください。

トラブルシューティング

問題が発生した場合は以下のトラブルシューティングおよび EZ Vinyl/Tape Converter マニュアルを参照してください。

コンピューターに録音している場合：

- Premier LP の電源がオンになっていて針がレコードに落ちていることをご確認ください。
- Premier LP がコンピューターの既定の録音デバイスになっている事をご確認ください。
- コンピューターのスピーカーから聴く場合はそれらのスピーカーがコンピューターのデフォルトの再生デバイスとして選択されていることを確認してください（以下の手順を参照）。または Bluetooth か RCA 出力を使用して Premier LP をステレオやパワースピーカーに接続することもできます。RCA 出力をフォノレベルの入力には**接続しないでください**。Premier LP の RCA 出力はラインレベルのためフォノレベルの入力と接続すると機器を破損する可能性があります。

注：RCA 出力はコンピューターの信号ではなくターンテーブルからの信号を出力します。

- コンピューターと Premier LP を接続している USB ケーブルを外し再度接続してみてください。

再生しても何も聴こえない：

- レコードを再生している場合：
 - Premier LP の電源がオンになっていて針がレコードに落ちていることをご確認ください。
 - Bluetooth または RCA 出力を使用して Premier LP をステレオやパワースピーカーに接続します。RCA 出力をフォノレベルの入力には**接続しないでください**。Premier LP の RCA 出力はラインレベルのためフォノレベルの入力と接続すると機器を破損する可能性があります。
- コンピューターで再生している場合：
 - ソフトウェアのボリュームが上がっているかを確認します。
 - コンピューターのボリュームが上がっているか確認してください。
 - コンピューターのスピーカーがコンピューターのデフォルトの再生デバイスとして選択されていることを確認してください（以下の手順をご参照ください）。(Premier LP はコンピューターの再生デバイスとして設定することはできません)

ターンテーブルを使用するとスピーカーやノートパソコンでハムノイズが聴こえる：

- ノートパソコンに録音している場合：
 - ノートパソコンの電源が正しくアースされているか確認してください。
- スピーカーで再生しているとき：
 - 電源が正しくアースされているか確認してください。

レコードが正しいスピードで再生されず、ピッチが高すぎる（または低すぎる）：

- レコードに合った回転数 (33/45/78回転) に設定されているかご確認ください。

BluetoothスピーカーとPremier LPが1ペアリングできない

- Bluetooth到達範囲（約9m）内の他のスピーカーの電源を切るか、9m以上離してください。

Bluetooth スピーカーにペアリングしても音声が届かない

- Premier LP の音量ノブで出力レベルを上げます。
- 再生ボタン付きの Bluetooth スピーカーに接続している場合は再生ボタンを押してみてください。または、Premier LP の Bluetooth ボタンを押してみてください。
- Premier LP の Bluetooth ボタンを長押しして Bluetooth スピーカーとの接続を解除します。解除したら Bluetooth ボタンを押して放し再度ペアリングします。
- Premier LP の電源を入れ直し、Bluetooth ボタンを押してペアリングします。

スマートフォンと Premier LP が接続できない

- Premier LP は Bluetooth 送信機として機能し Bluetooth スピーカーに音声を送信します。Premier LP は Bluetooth はスマートフォンの音声を受信するための Bluetooth 受信機能は有しておりません。

Bluetooth LED が点滅したままになる

- Bluetooth ボタンを押すと Premier LP は 1 分間付近にある Bluetooth スピーカーに接続しようとします。Bluetooth LED の点滅を止めるには、Premier LP の電源を入れ直します。

音楽を聴いているとエコーが聞こえます。

- ペアリングした Bluetooth スピーカーと Premier LP の RCA 出力端子に接続したスピーカーが同時に鳴っていないか確認してください。

ヘッドフォンでノイズが聞こえる

- Premier LP の Bluetooth ボタンを押して Bluetooth スピーカーの接続を解除します。ヘッドフォンで Premier LP を聴くときは Premier LP と Bluetooth スピーカーが接続されていないことを必ず確認してください。

Premier LP を規定の録音デバイスとして設定する

- **Windows XP**：スタートメニュー▶コントロールパネル（クラシックビューでは設定▶コントロールパネル）▶サウンド及びオーディオデバイスを開きます。オーディオタブの録音でUSB PnP Audio Deviceを既定のデバイスとして選択します。
- **Windows Vista**：スタートメニュー▶コントロールパネル（クラシックビューでは設定▶コントロールパネル）▶ハードウェアとサウンド▶サウンドを開きます。録音タブをクリックしUSB PnP Audio Deviceを既定のデバイスとして選択します。
- **Windows 7**：スタートメニュー▶コントロールパネル▶サウンドを開きます。録音タブをクリックし、USB PnP Audio Deviceを既定のデバイスとして選択します。
- **Windows 8**：スタートメニューから画面の左下隅をクリックしてデスクトップに移動します。タスクバーの右下にある[音量コントロール]の[スピーカー]アイコンを見つめます。スピーカーを右クリックし、再生デバイスを選択します。サウンドコントロールパネル内の**録音タブ**を選択します。
USB PnP Audio Deviceに緑色のチェックマークがついていない場合、右クリック[既定のデバイスに設定]を選択します。
- **macOS**：左上のアップルマークをクリックし、**システム環境設定▶サウンド**と進みます。**入力タブ**をクリックし**USB PnP Audio Device**を選択します。

付録

技術仕様

出力	2 x 2 W (ピーク)
周波数特性	100 Hz - 10 KHz (+3/-10 dB)
ドライバー	低域：2 x 3" / 77 mm ウーファー
Bluetooth 使用	プロファイル：A2DP, AVRCP 範囲：最大 100 フィート/30.5 メーター
カートリッジタイプ	セラミック
針	ルビーチップ円錐針付属
電源	電源アダプター (12 VDC, 1A, センタープラス) 付属 端子：バレル 入力電圧：100-240 VAC, 50/50 Hz V AC, 50/60 Hz 消費電力：15W
サイズ (w x d x h)	422 x 422 x 108 mm
重量	3.83 kg

仕様は予告なしに変更されることがあります。Bluetooth の受信と範囲は、壁、障害物、および動きの影響を受けます。最高のパフォーマンスを得るためには、壁や家具などで邪魔されないように製品を部屋の中央に置いてください。バッテリーの寿命は、温度、年数、製品の使用頻度によって異なります。

商標とライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Bluetoothとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audioはライセンスに基づいて使用しています。macOSは、Apple, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Windowsは、米国およびその他の国々において Microsoft Corporationの登録商標です。その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

無料修理規定

1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

(ニ) 消耗部品を取替える場合。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan でのみ行われるものとします。
5. オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は、本保証の対象外となります。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。

保証書	
製品名：	
製品番号：	
ご購入日：	
保証期間： ご購入日から一年間	
お客様	販売店
お名前：	販売店名：
ご住所：	ご住所：
お電話：	お電話：

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート
〒106-0047 東京都港区南麻布3-1 9-2 3 オーク南麻布ビルディング6F
お問い合わせ：ionaudio.jp/support/

- 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。