



BLOCK ROCKER BLUETOOTH®






クイックスタートガイド

保証書在中

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://ionaudio.jp/>

[MAIL] info@ionaudio.jp



<お問い合わせ>

株式会社ニューマークジャパンコーポレーション

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23

オーク南麻布ビルディング 6F



TEL : 03-6277-2230 FAX : 03-6277-0025

クイックスタートガイド

- 「商品内容」に記載されている本体および付属品がすべて入っているかご確認ください。
- ご使用前に本書巻頭の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 充電電池がしっかりと充電できたかどうか確認してください。
- セットアップ図を参照して接続しましょう。
- マイク、CD プレーヤー等、すべての入力機器および接続したアンプ・PA 機器の入力装置がすべて電源が入っていない状態で、ボリュームが“0”にセットされていることを確認しましょう。
- お手持ちの機器を接続しましょう。
- 次の順に従いすべてのスイッチを入れてください：
 - 入力機器(マイク、楽器、CD/MP3 プレーヤーなど)
 - BLOCK ROCKER BLUETOOTH®
- スイッチを切る場合は、上記の逆の順に行ってください：
 - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
 - 入力機器

商品内容

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- マイク ケーブル付属
- ステレオミニジャックケーブル
- 電源コード
- クイックスタートガイド(本書)

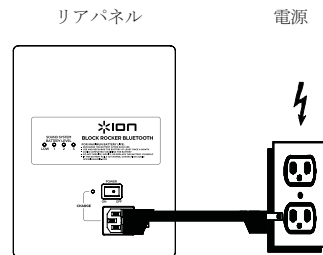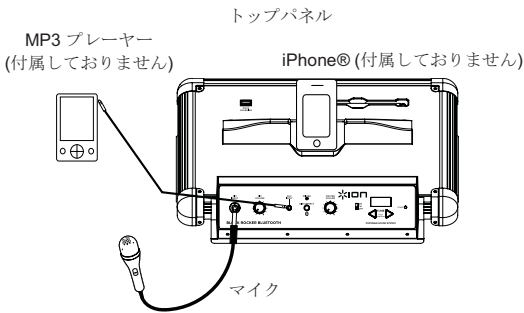

充電電池について

BLOCK ROCKER BLUETOOTH の充電電池は、自動車と同じ充電電池を使用しています。自動車のように使い方によって、充電電池の寿命は左右されます。例えば自動車のライトを点灯したままにして充電電池がカラになります。数回でしたら充電することができますが、これを繰り返すと充電電池をフルに充電することは難しくなります。このように適切に使用することによって充電電池を長年使用することができます。充電電池を長く使用するためコツを参考にしてください。

一般的な方法

- 使用する前には充電をフルにする。
- 充電電池を完全に消耗させるのを避けてください。
- 充電電池を長年使用するためには 1 カ月に一度 80%消費させてください。
- 使用後はその都度バッテリーを完全に充電してください。
- 本体の電源は 2 週間以上、電源プラグを差し込んだままにしないでください。

保管方法

- 高温、湿った場所で保管することを避けてください。
- 長期間の保管をする場合は定期的に充電してください。
- 6 ヶ月間、充電をしないと充電電池はカラになる場合があります。

修理について

- 弊社カスタマ・サポート窓口までお問い合わせください。お客様ご自身で充電電池を交換しないでください。


廃棄方法

- リサイクルセンターに充電電池を持っていか、条例に従ってを処分してください。

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

各部の名称とその働き

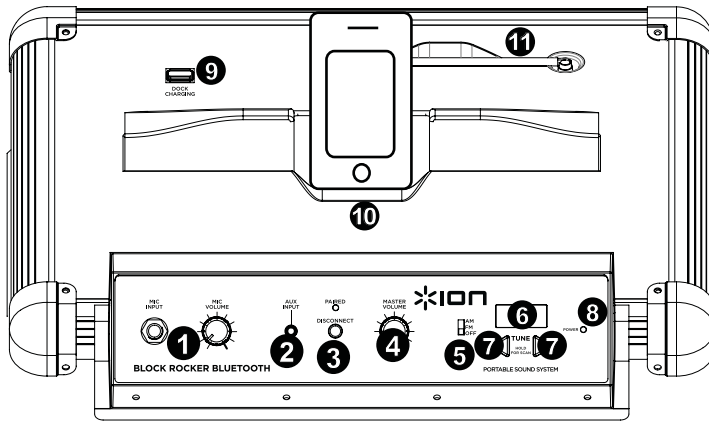


- 楽器 / マイク入力 (1/4"):** このモノラルジャック入力には 1/4" フォーンで、マイクやギター その他楽器の接続を行います。
- AUX 入力:** このステレオ 1/8" ジャック入力には CD プレーヤー、MP3 プレーヤー その他オーディオソースの接続を行います。
- Bluetooth: Paired ランプ** は Bluetooth 接続されている機器がある場合に点灯します。電源投入直後は **PAIRED** ランプは点灯しません。(以前に Bluetooth 設定を行った機器がない場合) Bluetooth 接続を切る場合は **DISCONNECT** ボタンを押します。
- マスターボリューム:** スピーカーから出力されるメインミックスボリュームを調整します。Instrument/Microphone 入力, Aux 入力, チューナー,そしてペアリング済 Bluetooth 機器のオーディオ信号が含まれます。
- ラジオセレクトター:** このスイッチでは AM もしくは FM そしてチューナー-OFF の切り替えを行います。
- LCD:** ラジオのバンドが表示されます。
- チューナー:** ラジオのサーチを行います。数秒押し続けることで次に受信が行える周波数を検索します。最後に合わせたラジオの周波数は電源を切ってもメモリーされます。
- 電源 LED:** 電源が入っている際に点灯します。
- ドック充電スイッチ:** Dock コネクタに接続されている機器の充電をオン/オフします。本体電源が入っている状態で充電が行えます。

※iPad (第三世代目)は充電に時間がかかる場合がありますので、その際はスクリーンロックの状態にすることをお勧めいたします。

- デバイス・クレードル:** iPad/iPod touch/iPhone®, Android® もしくは その他の機器をここにセットします。これらの機器は Bluetooth 経由で接続、もしくは付属の 1/8"ステレオミニジャックを使って接続されるでしょう。
※移動時は Device Cradle にはセットしないことをお勧めします。
- アンテナ:** ラジオの受信状態に合わせてアンテナをベストな位置に調整します。
※アンテナの破損を防止するため、ラジオのご使用時以外は格納しておきましょう。
※Bluetooth 機器がペアリングされている状況において、AM ラジオの受信感度が低下する場合がございます。その際は Bluetooth 接続を切る、もしくは AM のバンドを調整、本機自体の置く角度を変えるなどお試しください。
- AC ケーブルコネクタ(IEC):** 付属品の電源コードを差し込みます。電源コードを抜いても **BLOCK ROCKER BLUETOOTH** の充電電池が充電されていれば使用できます。充電電池が充電されているとバッテリー・レベルのインジケータが点灯します。
- 電源電圧セレクトター:** 電源の電圧の切り替えスイッチです。不適切な電圧を選択してご使用になると本機に不具合が生じますのでご注意ください。
- 電源オン/オフ・スイッチ:** 本機の電源オン/オフを行います。電源に接続されている場合はこのスイッチの状態にかかわらず、充電電池の充電は行います。
- 電池レベルインジケータ:** 本体充電電池の残量を示します。電源を入れている時に、ライトで充電電池の残量を表示しております。

***注意:** Voltage Selector がある場合、必要がある場合のみ変更してください。不適切な電圧を選択してご使用になると本機に不具合が生じますのでご注意ください。

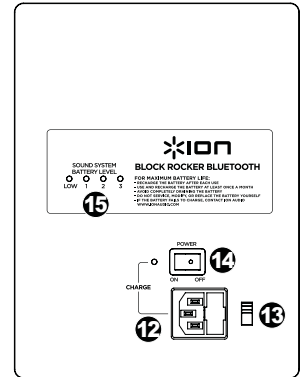

※日本向けの製品には安全上、電源電圧セレクトターはございません。

iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a trademark of Google Inc.

トラブルシューティング

入力音のクリップ時: 入力音のレベルを下げるか入力機器側（入力ソースや楽器）のボリュームを下げましょう。また本機の各ボリュームを下げてお試しください。

低音の歪み: 入力機器側（入力ソースや楽器）の低音（低域）をイコライザーなどでカットしてください。

マイク使用時の高音ノイズ: フィードバックによって起こっています。マイクと本機を遠ざけてください。

AM ラジオの受信が弱い: Bluetooth 機器と接続されている場合は切ってお試しください。また AM バンドを調整と本機自体の置く角度を変えるなどお試しください。

Bluetooth の設定

1. Bluetooth 機器を立ち上げます。
2. BLOCK ROCKER BLUETOOTH の電源を入れる。自動的にペアリングモードに入り、Bluetooth 機器の検索が行われます。
3. あなたの Bluetooth 機器が有効にならない場合は、一度 DISCONNECT ボタンを押して、以前設定した Bluetooth 機器との接続を切り、リセットします。
4. あなたの Bluetooth 機器側の設定にて“ION Audio Speaker”を選択して接続します。
※もしペアリング・コードが必要な場合は「0000」を入力してください。
5. Bluetooth 機器の接続が行われると、本機の PAIRED ランプが点灯します。
6. 接続を解除するには、DISCONNECT ボタンを押してください。
7. 他の Bluetooth 機器を接続する場合にはステップ 3-4 を繰り返します。

仕様

入力電圧: AC100V 50Hz

出力ワット数: 50Wピーク

周波数特性(±3dB): 77Hz ~ 20kHz(Aux)

対応マイク: ダイナミック・マイクロフォン

バッテリー満充電時間: 約6時間

バッテリー駆動時間: 最大約50時間(満充電時)

対応Bluetooth方式: A2DP

※バッテリー駆動時間は、ご使用年数やご使用環境、ボリュームの大きさ等によって異なります。

ラジオ周波数帯域:

AM:522 ~ 1710kHz

FM:75.5 ~ 90.5MHz