


レコードプレーヤーの昇降レバーが動かなくなった場合

昇降レバーが動かなくなってしまった場合、下記手順をお試しいただけますでしょうか。

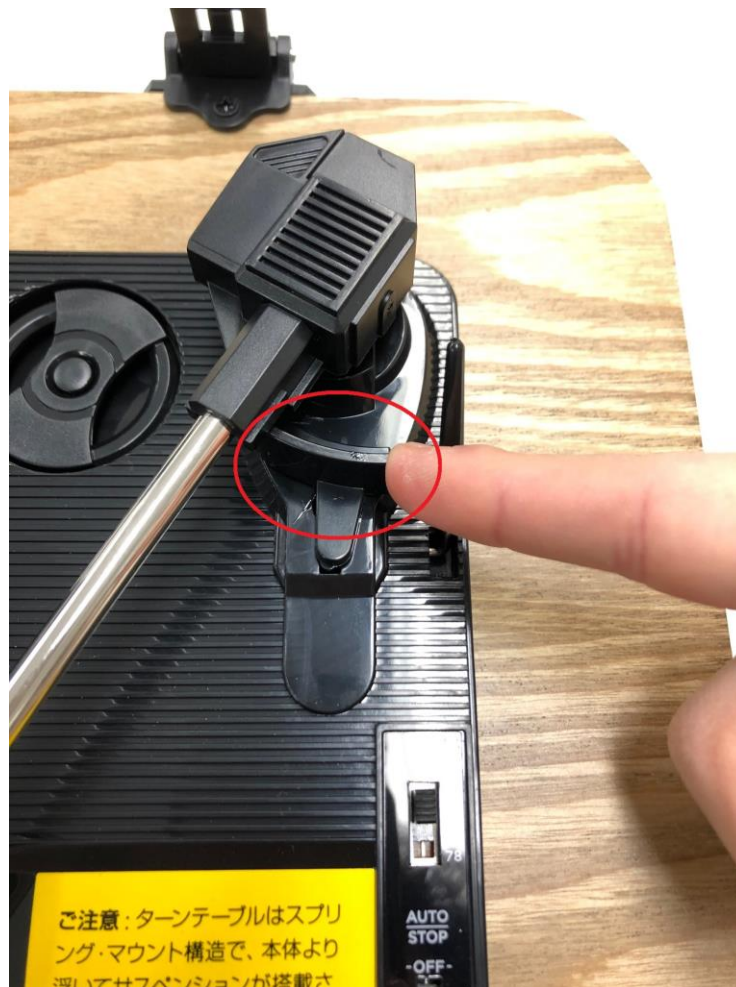

指定箇所を指で上に摘み上げることによって、固定されてしまった昇降レバーを動かせるようになります。
上記方法で改善されない場合は、[お問い合わせフォーム](#)からご連絡ください。